LIXIL

保証書付

手洗いキャビネット

スリム／スクエアタイプ

	ハンドル水栓タイプ	自動水栓タイプ	温水自動水栓タイプ
キャビネットタイプ	GL-D73CHE(J),E(J)-N	GL-D73CAE(J),E(J)-N	GL-D73CWE(J),E(J)-N
カウンター	GL-D73KH15E(J),E(J)-N	GL-D73KA15E(J),E(J)-N	GL-D73KW15E(J),E(J)-N
手すりカウンター	GL-D73TH15E(J),E(J)-N	GL-D73TA15E(J),E(J)-N	GL-D73TW15E(J),E(J)-N
ほのか手すり付カウンター	ー	GL-D73FA15E(J),E(J)-N	GL-D73FW15E(J),E(J)-N

取扱説明書

**このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。**

**この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書を
お渡しください。**

もくじ

各部の名称‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
ご使用方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
お手入れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
扉の調節‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16
ストレーナーの掃除方法‥‥‥‥‥‥‥‥17
排水ホース、トラップの掃除方法‥‥‥19
長期間使用しない場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥20
アフターサービスについて‥‥‥‥‥‥‥21
保証書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

プラ
袋 PP

●各部の名称

■ハンドル水栓タイプ

※図は床給排水、手すりカウンタータイプの場合

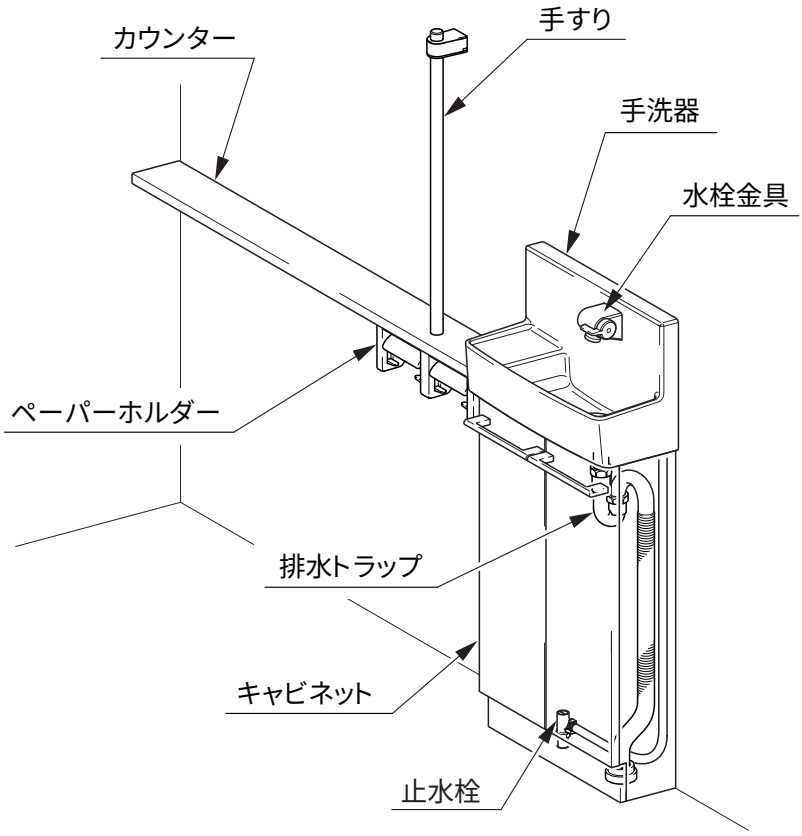

■自動水栓タイプ

※図は床給排水、手すりカウンタータイプの場合

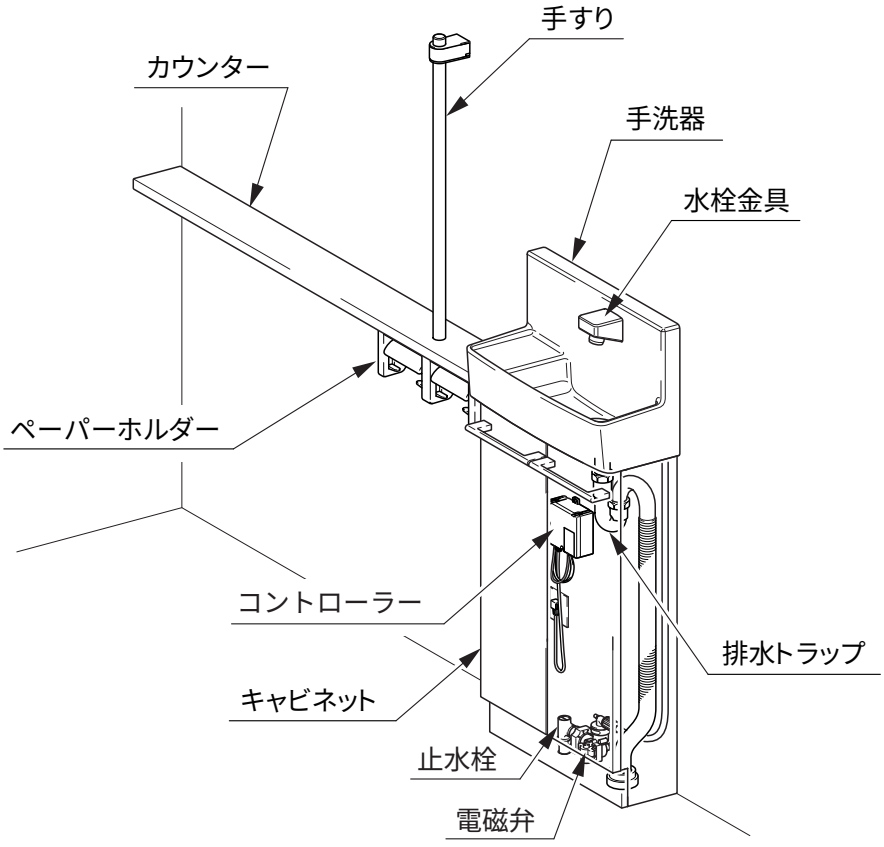

■温水自動水栓タイプ

※図は床給排水、ほのかライト付手すりカウンタータイプの場合

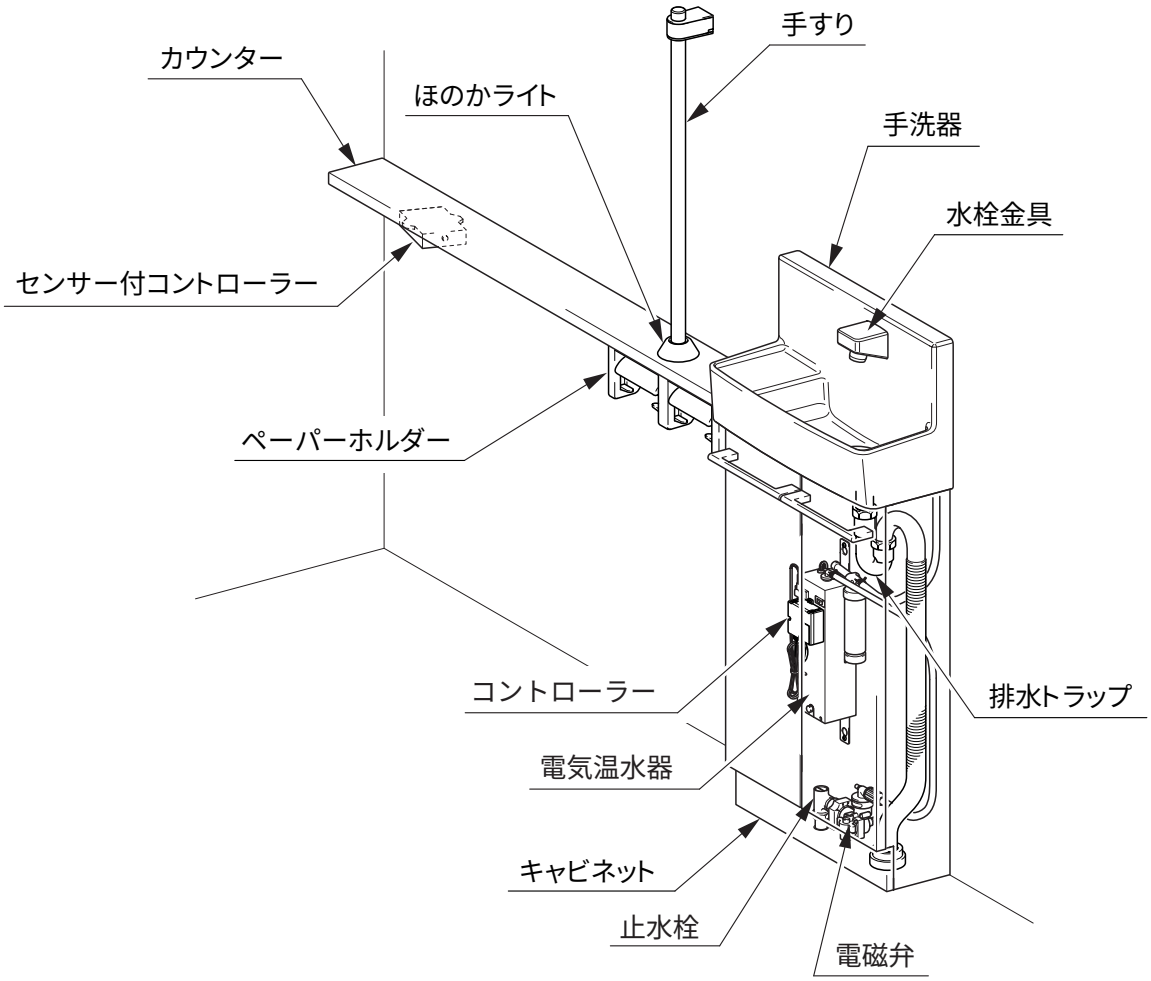

●安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警告

水につけたり、水をかけないでください。

※発火、ショート、感電、故障の原因になります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

⚠注意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ケガをする恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

交流１００V 以外では使用しないでください。
※発火、ショート、感電の原因になります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
※発火、ショート、感電の原因になります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

水栓が故障した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。
※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因になります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※ショート、感電の原因になります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

電源プラグに付着したほこりは定期的にふき取ってください。その際は電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
※絶縁不良により火災の原因になります。（自動水栓、温水自動水栓の場合）

⚠注意

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。
※腐食・カビ発生の恐れがあります。

カウンターや手洗器の上に乗ったり重いものを乗せたりしないでください。
※変形や破損してケガをする恐れがあります。

カウンターの上に火のついたタバコ等を置かないでください。
※火災の恐れがあります。

上水道以外は使用しないでください。
※機械の内部腐食により、破損や漏水の恐れがあります。

手洗器の陶器部にヒビが入ったり、割れたりしたら破損部は絶対に触らないでください。
※破損部でケガをする恐れがあります。早めに交換してください。

鉛筆、ボールペン、クシ、歯ブラシなどを誤って手洗器排水口に落とした場合は、水を流す前に必ず拾い出してください。
※排水管が詰まり排水があふれる恐れがあります。

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取り付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でケガをする恐れがあります。

扉は静かに開閉してください。
※商品が破損する恐れがあります。

商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶつけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

扉にぶらさがったり、大きくあけすぎないでください。
※扉が外れてケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

⚠注意

扉が傾いたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。
※扉が落下し、ケガをする恐れがあります。
（扉の調節方法は 16 ページ参照）

ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。
※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。

直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

キャビネット内部に水をこぼさないでください。
※木が水を含み痛む恐れがあります。

酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、キャビネットやカウンターを拭かないでください。
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

凍結が予想される場合は、水を抜いてください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●ご使用方法

1. キャビネット

●扉の開閉は取っ手を持って行ってください。

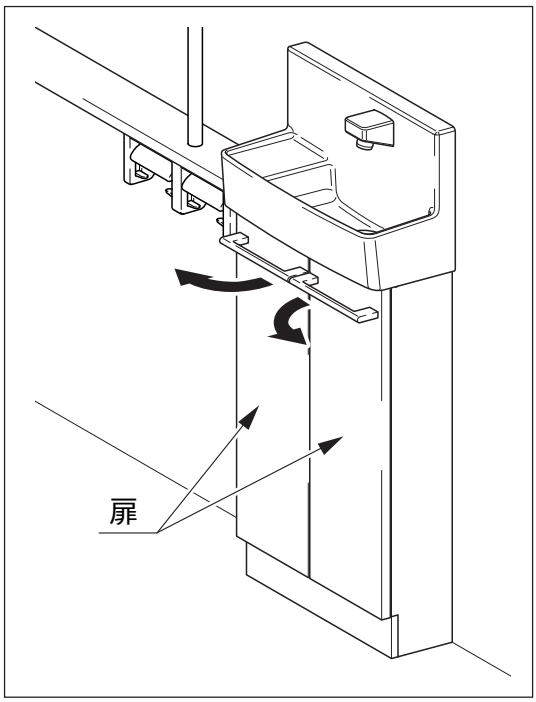

2. 水栓金具

[レバー式水栓の場合]

●ハンドル部を上にまわすと水が出ます。

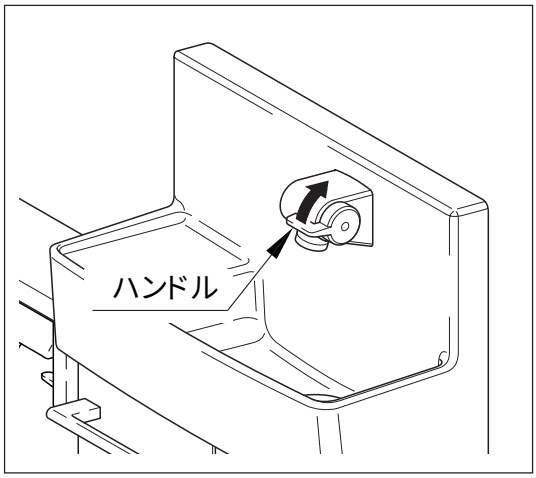

[自動水栓の場合]

●センサーに手を差し出すと吐水し、ほのかライトが点灯します。
手を引くと約１～２秒後に止水した後、ほのかライトが消灯します。

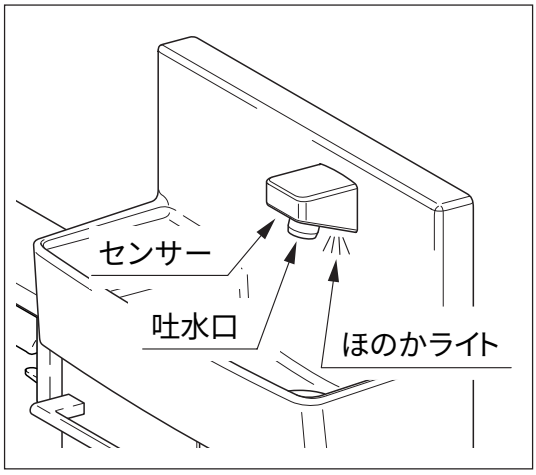

※設置時にあらかじめ水量調節がしてあります。吐水流量を変更したい場合はキャビネット扉を開き専用工具を使用して止水栓を調節してください。

※**温水自動水栓の場合は、**止水栓ソケット部に定流量弁が入っていますので、止水栓を一定以上開いても吐水流量は変わりません。

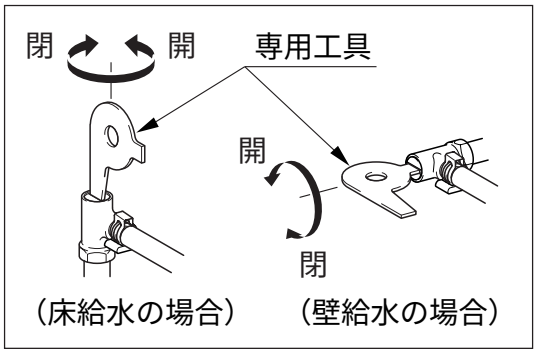

3. ほのかライト付手すり

●人の動きによる温度変化を検知して、ほのかライトが点灯します。（検知範囲は 0.5 坪の部屋の広さを想定しています。）

●センサーが人を検知しないと約 3 分後にほのかライトは消灯します。

※センサーは検知範囲の温度変化量を検知しますので、次のような場合には人がいなくても点灯することがあります。

- 風などでカーテンや観葉植物などがよくゆれ動く場合。
- トイレに温風ヒーターなどの熱源を別途設置して作動させた場合。
- 便器のフルオート便座のフタが開閉する時。

※センサーは検知範囲の温度変化量を検知しますので、人がいてもじっと静止している場合はセンサーが検知できず、ほのかライトが消灯する場合もあります。

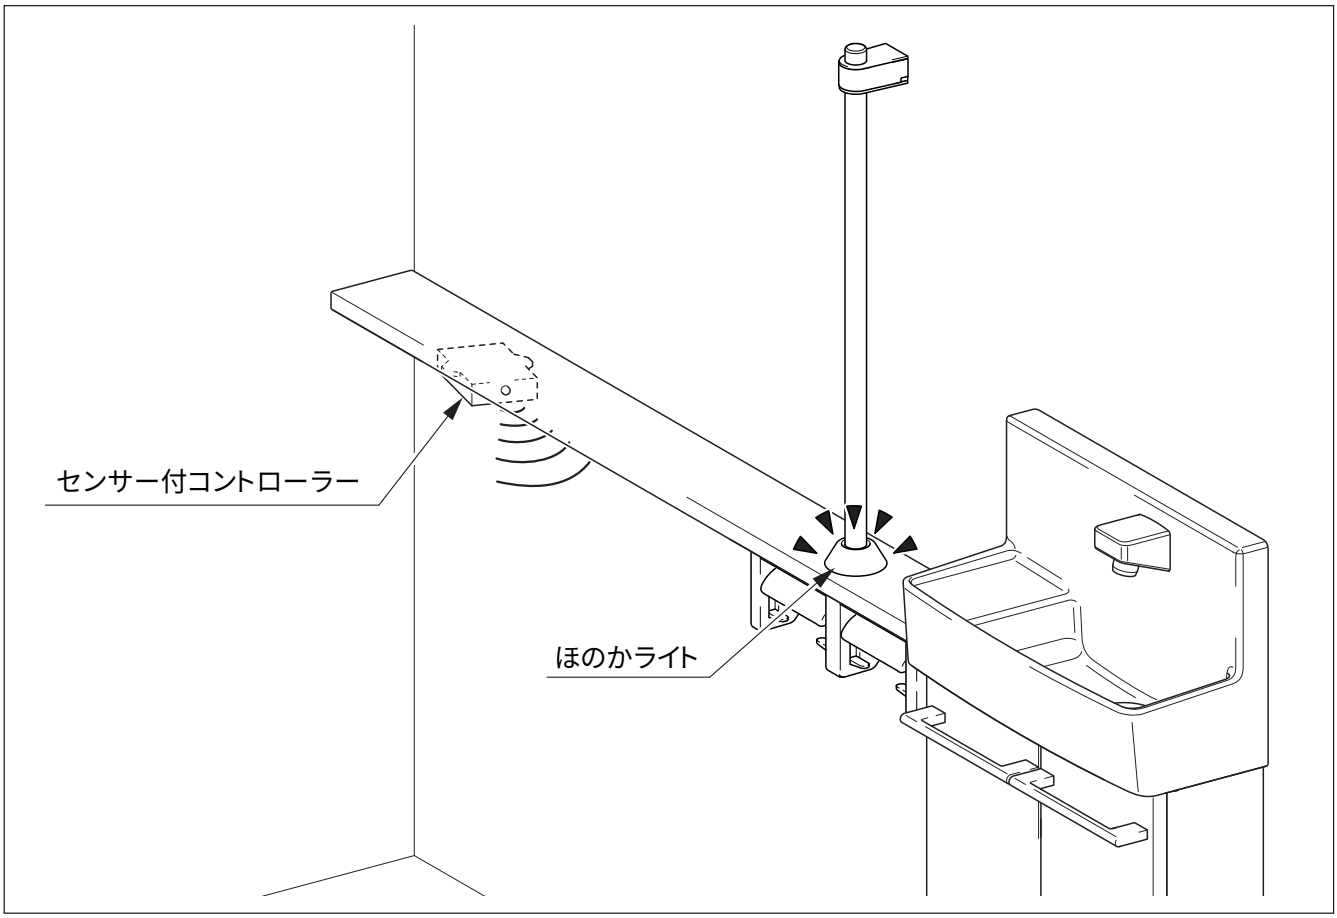

4. ペーパーホルダー

●ペーパーの切り方

ペーパーをひっぱり出すときは、斜め下方向へ引き、切るときは、カッターの先端にペーパーの端をひっかけて、ゆっくり斜め上に引いてください。

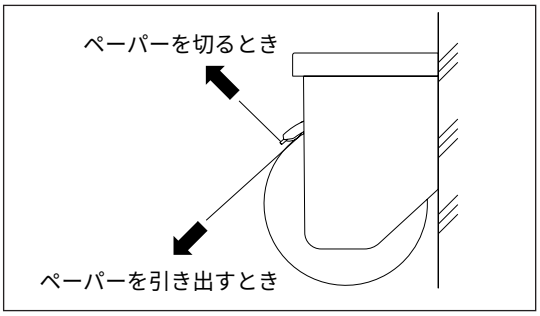

●トイレットペーパーの交換方法

トイレットペーパーを上へ持ち上げてセットします。

※ペーパーを間違えてセットした場合は、無理に取り外そうとせず、ペーパーを紙切り板に押し当てながら、ーパーを紙切り板に押し当てながら、ゆっくりと手前に引き出してください。無理に外すと製品が破損する恐れがあります。

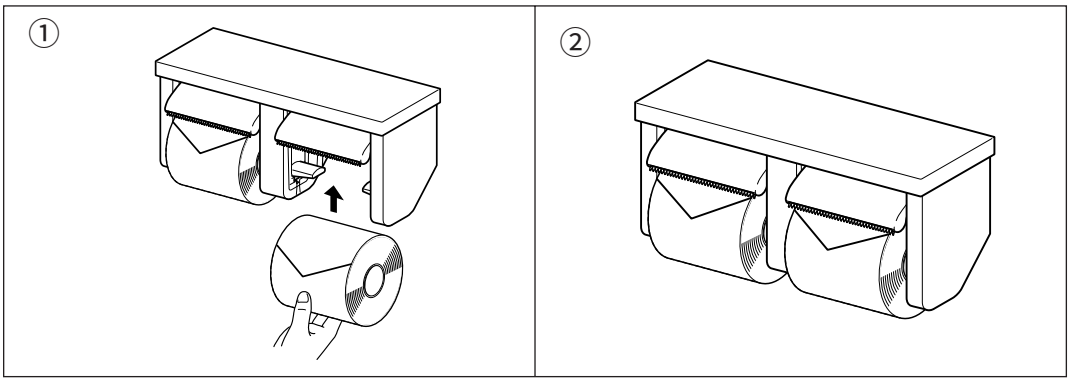

●芯無しペーパーの使用方法

この紙巻器は、別売りの芯棒を取り付けることで、芯無しペーパーも使用することができます。

芯無しペーパー用芯棒品番（別売）：A-4326

アームを紙巻器本体の中に指で押し込みます。芯棒にペーパーを取り付け、紙巻き器下から溝に沿ってペーパーをカチッと手ごたえがあるまで挿入してください。

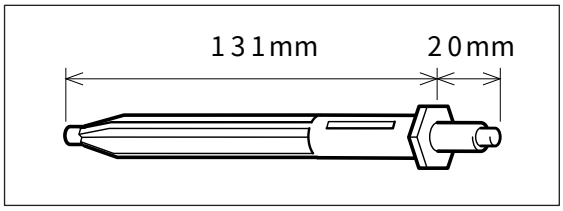

● 伸縮寸法　131～151mm

①アームを指で押しこむ

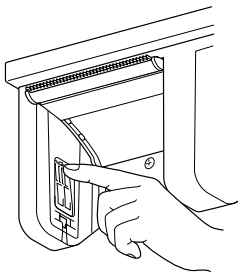

②ペーパーに芯棒を入れる

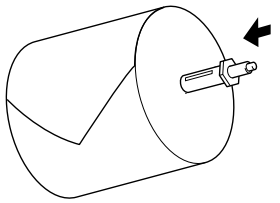

③下方から紙巻器に装着する

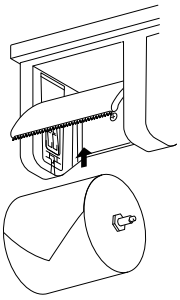

※芯棒のとりはずし方

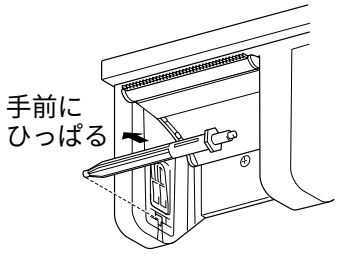

※市販の芯無しペーパー用芯棒も使えます

下記の条件を満たす市販の芯無しペーパー用芯棒も同様にお使いいただけます。

●伸縮寸法 { 最小寸法が131mm以下 …… a
最大寸法が137mm以上 …… b

●端部形状： φ5mm以下の直線部が両端に各3mm以上あること …… c

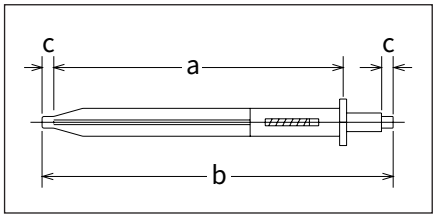

また、上記の条件を満たす芯棒でも場合によっては装着できないことがありますので、無理に取り付けないでください。
※紙巻器が破損し、ケガをする恐れがあります。

●アームの復帰のさせ方

芯無しペーパーをお使いになっていて、芯あり（穴あり）ペーパーを使用したくなった場合、以下の方法で押し込んだアームを復帰させることができます。

注）芯無しペーパーをご使用後、アームを元に戻したときに、アームに癖がついていて完全に元の状態に戻らないことがあります。

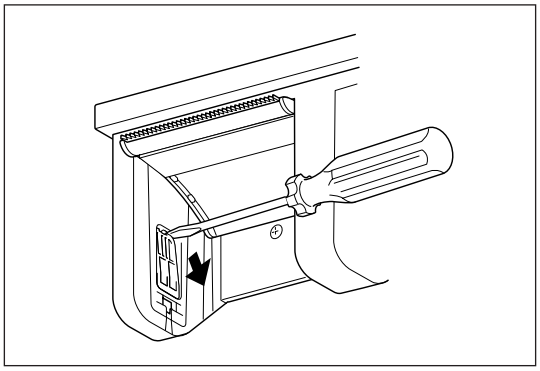

●重りケースの着脱方法

この紙巻器は片手で紙を切れるように紙切板で紙を加圧しています。
ご使用になる紙の質によっては、紙がひっかかって切りづらい等の不便が発生することがありますが、紙切板の裏に設置された「重りケース」で調節することができます。

（1）重りケースのはずし方

紙切板を上に上げて、重りケースを奥にスライドさせてはずします。

①紙切板を上げ、重りケースを奥にスライドさせる

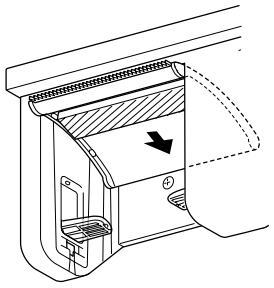

②重りケースを下にはずす

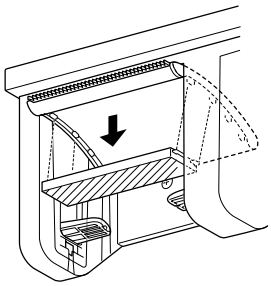

（2）重りケースのつけ方

紙切板を上げて裏に重りケースをぴったりつけ、手前にスライドして取り付けます。
このときカチッと手ごたえがあるまでスライドさせてください。

※取付けが不完全だと使用中に重りケースが脱落する可能性があります。

①紙切板を上げて、紙切板の裏に重りケースを密着させる

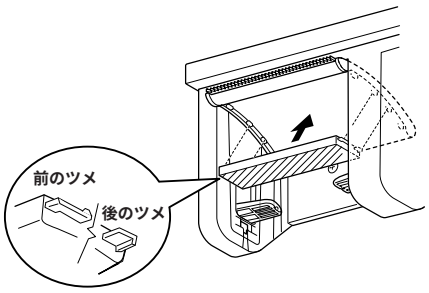

※重りケースの前後を間違えないでください

②手ごたえがあるまで、手前にスライドさせる

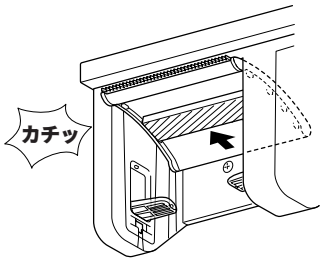

注）重りケースの装着位置は3段階で調整できます。
上のイラストは中央の位置に重りケースを取付けた例です。

例）ペーパーがちぎれて引き出しにくいときは、重りケースを奥に取り付けます。

市販のロールペーパーの中には切れにくいものもありますのでご了承ください。
ロールペーパーはお住まいの地域によって多種多様にありますので、いくつかの種類をお試しの上、切れやすいものを選択してお使いください。

- 使用可能なロールペーパーのサイズ
  巾：106～118mm　　直径：120mm以下

●カッターの交換方法

紙の切れ味が悪くなってきましたら、カッター部を交換してください。

カッター部品品番（別売）：75-1407

カッター部は手前に引っ張ると外れます。
新しいカッターを装着する場合は、表裏をよくご確認の上、手前から差し込んでください。

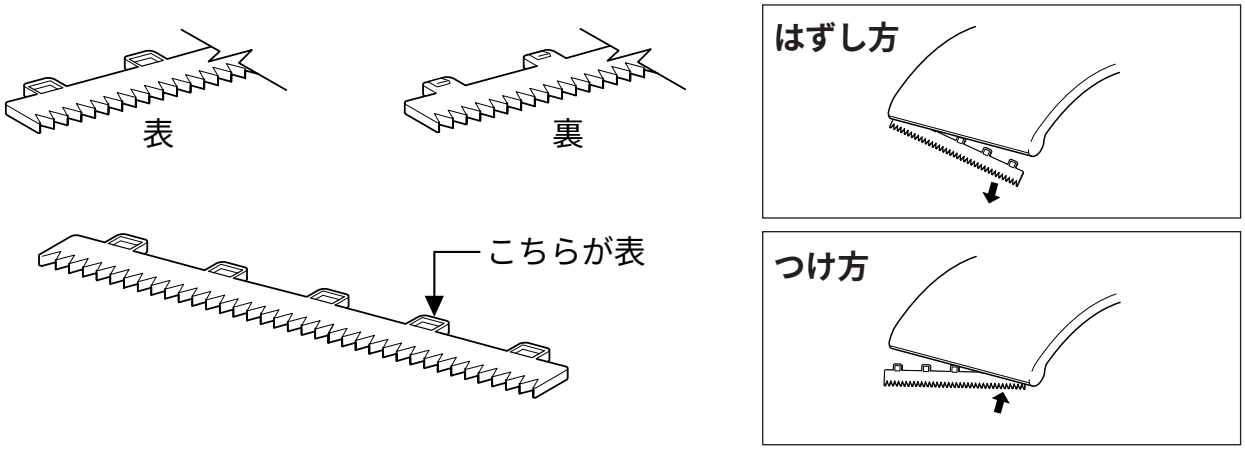

※カッターを差し込んだ後、軽く引っ張ってみて容易に取れないことを確認してください。

●別売品

品　　名	品　番	入り数	定　価	材　　質
芯無しペーパー用芯棒	A-4326	1	\300	本体：ポリスチレン樹脂 スプリング：ステンレス
カッター	75-1407	1	\200	オレフィンエラストマー

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあとすぐ水ぶきをし、乾いた布で水分をふきとってください。

●表面の変色や変質の原因になる以下のものは使用しないでください。
- 中性洗剤以外の洗剤
- 酸、アルカリ
- 熱湯
- クレンザー、磨き粉
- シンナー、ベンジン等の溶剤
- 金属たわし、硬いブラシ、硬い布

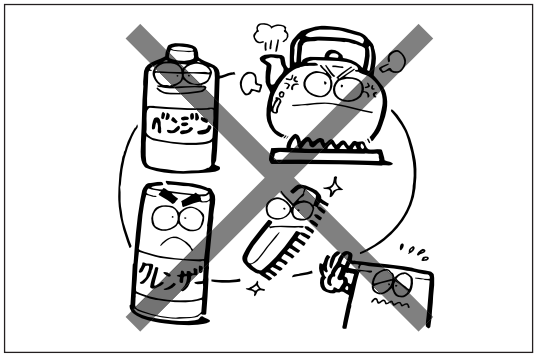

●水栓やセンサー、ほのかライトの表面の汚れは、適当に薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふきとってください。
※水栓やセンサー、ほのかライトの表面についた洗剤はよくふきとってください。

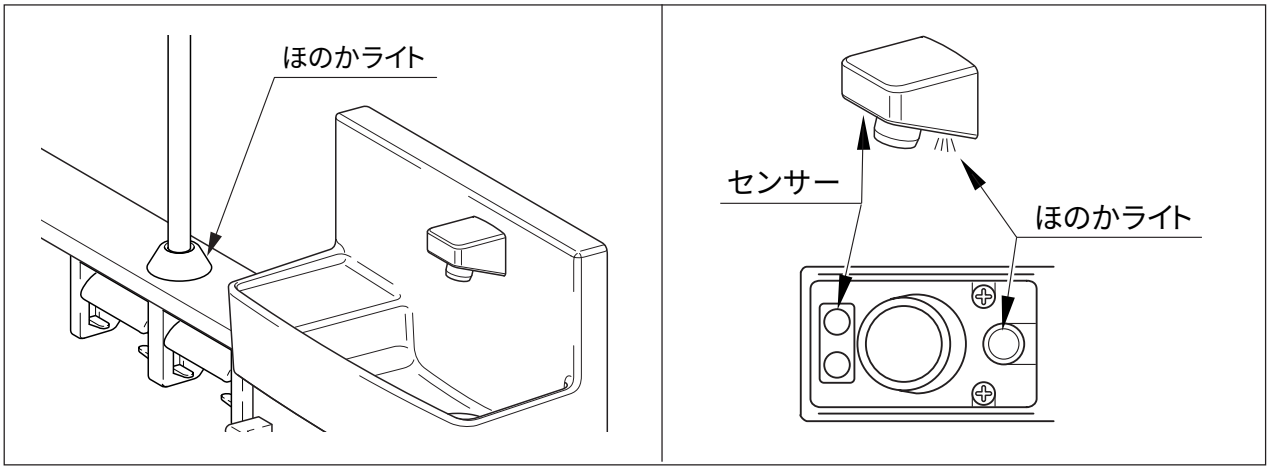

●吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき掃除してください。
泡沫口を工具（モンキーレンチ）で取り外し、泡沫金具を水で掃除してください。
※泡沫口の取り外しは、直接工具を掛けますと、泡沫口をキズつける場合があります。必ず、布などを当てて工具を掛けてください。

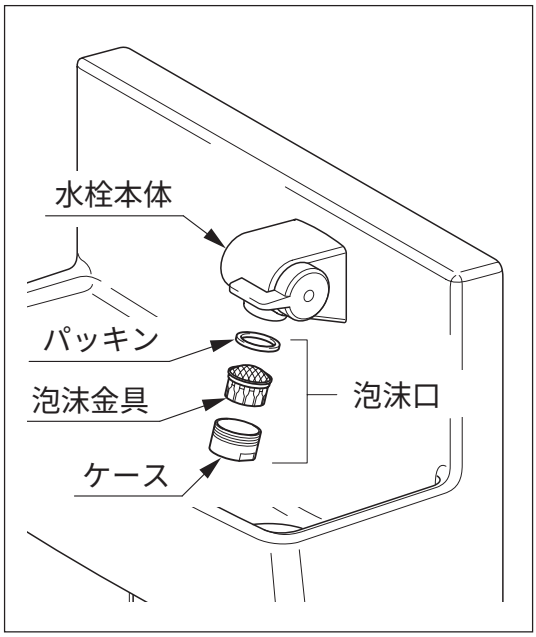

●手洗器のお手入れについて［プロガードのお手入れ］

手洗器に「プロガード」表示がある場合はINAX独自の防汚加工がしてあります。次のお手入れ方法をお読みになり、お手入れに役立ててください。

1、おススメのお手入れ道具

●プロガードの性能を長持ちさせるために以下の洗剤・道具をおススメします。
• 中性洗剤　• けんま材なしの洗剤　• けんま材なしのスポンジ

2、知っておいてください

場合によっては、しずくや汚れが目立つように感じられることがありますが、ご安心ください。かえってふき取りやすくなります。

●手洗器の平坦なところについたしずくや汚れが水玉となって、目立つように感じられることがあります。
従来の手洗器では水をはじく効果が弱いため、付着した汚れが広がってわかりにくくなり、洗い残しが生じました。
しかしプロガードなら汚れに気づかずに過ごすことなく、きれいに残さずお手入れができますので、清潔好きの方にも安心です。

はじかなくなっても、水アカ防止効果は保たれています。

●プロガードは水をはじくのが特徴ですが、使い続けるとその効果が薄れていきます。
その場合でも水アカ防止効果は保たれています。
どうぞご安心ください。

3、じょうずなお手入れ方法　～プロガードは、おそうじがラクです～

水アカがつきやすいところにプロガード加工してあります。

●樹脂製の柔らかいスポンジブラシなどで、軽くこする程度で十分です。
※少量の中性洗剤ですみます。（強力な洗剤は不要です）

プロガードの効果持続期間について

適切なお手入れ方法を守っていただければ、プロガードの水アカ防止効果は、使用開始から5年間は持続します。

清掃頻度などの使用状況によって多少変動します。「持続期間5年間」の算出は以下の条件によっています。
- 洗面器掃除は週に4日。
- 1回につきプロガード加工面を10回こする。
- この掃除頻度で、5年経過。

10回×4日×52週(1年)×5年
10,000回の磨耗回数

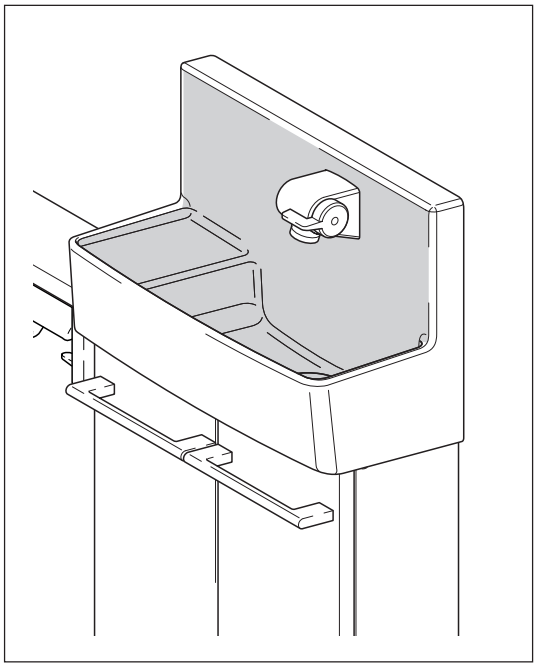

4、リフレッシュサービスのご案内

～5年以上経過したら再加工をおすすめいたします～

ご使用開始から5年以上経過し、プロガードの水アカ防止効果が低下した場合、お客さまのご希望に応じてプロガードの再加工を承っております。

ご使用から5年後を目安に・・・。

INAXのサービスマンがお客さまのお宅へ訪問して、商品のリフレッシュ清掃とプロガードの再加工を行います。作業時間は1～2時間程度です。

サービス・価格などの詳細は、下記のフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

お求めの販売店または
または（株）INAXメンテナンス
0120-1794-11 **全国フリーダイアル（電話料金無料）**
受付時間 9:00～17:30（土曜・日曜・祝日を除く）

●扉の調節

●扉のスライド蝶番（ストッパー付き）を調節する際はＡねじ、Ｂねじ、Ｃねじ以外のねじは絶対にゆるめないでください。
調節後は必ずＡねじ、Ｃねじが固く締め付けてあることを確認してください。

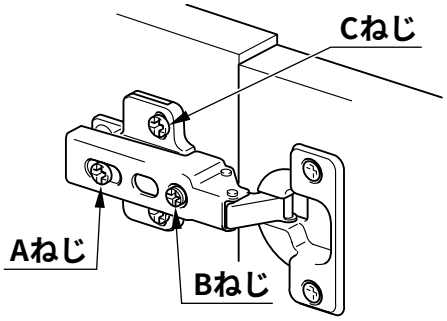

1. 扉の先端を上に上げるとき
 1）扉下方の蝶番のＢねじを左へ回して調節します。または、扉上方の蝶番のＢねじを右へ回して調節します。
 2）扉を閉めて確認します。
 3）正しい位置になるまで 1)、2）をくり返します。

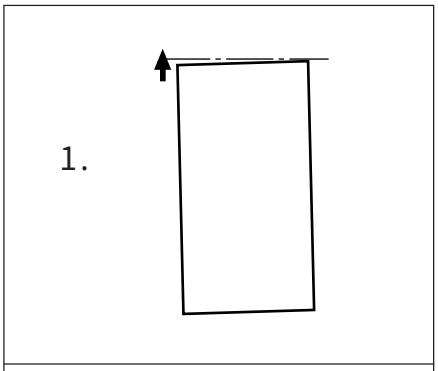

2. 扉と側板のすき間が上下違うとき
 1）扉上方の蝶番のＡねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
 2）正しい位置でＡねじを右へ回して締め付けます。

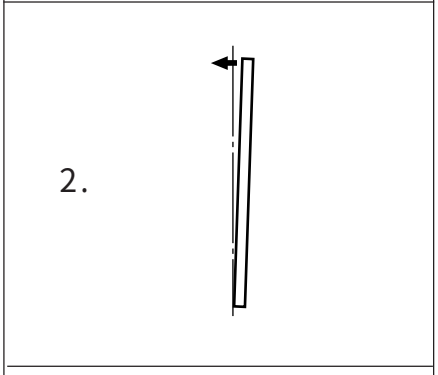

3. 扉の高さが上下にずれているとき
 1）扉の上下の蝶番のＣねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。
 2）正しい位置でＣねじを右へ回して締め付けます。

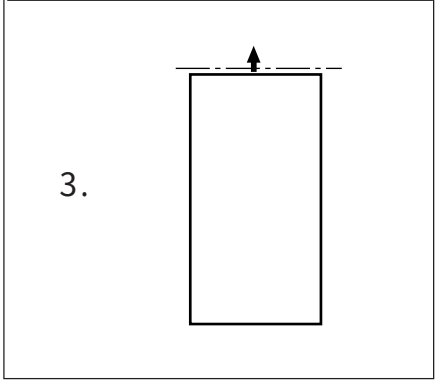

●ストレーナーの清掃方法

[自動水栓、温水自動水栓の場合]

吐水量が少なくなった場合、ストレーナーのゴミ詰まりが原因として考えられます。
以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。

1、止水栓を右にいっぱい（回らなくなるまで）回して閉じます。
※キャビネット内に吊り下げてある専用工具を使用してください。

止水栓の操作
開ける　左に回す
閉める　右にいっぱい回す

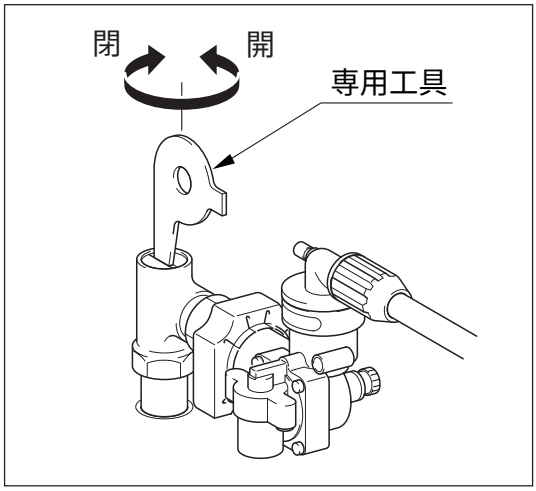

2、手を差し出し、センサーを感知させ、止水確認、圧抜きをします。

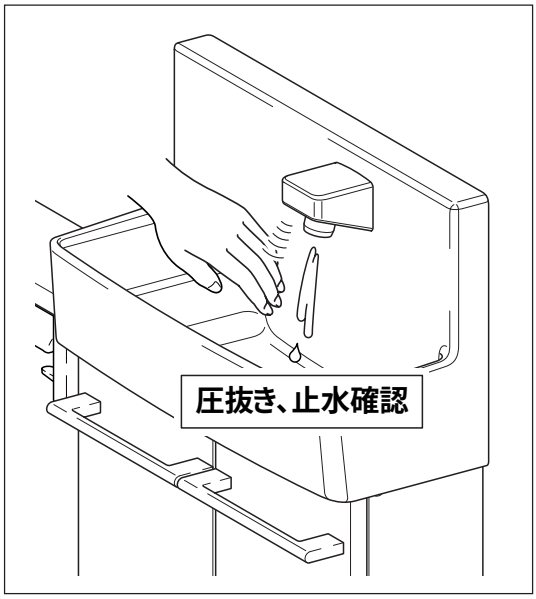

3、クリップリングカバー、クリップリング、電磁弁を外し、ソケットを外します。ストレーナー付パッキンのゴミ等を洗い流します。

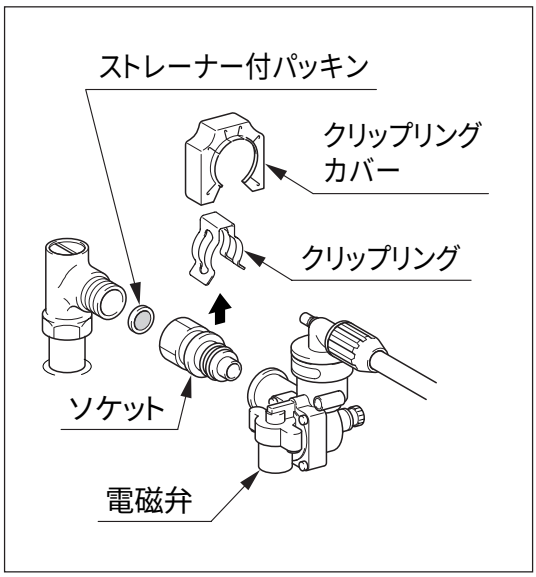

4、ストレーナー付パッキン、ソケット、電磁弁の順に取り付けます。

※ストレーナー付パッキンは取り付けに方向性があります。ストレーナー網の凸側が止水栓を向くように取り付けてください。

※漏水の原因となりますのでOリングにキズをつけたり、ゴミかみをさせないように注意してください。

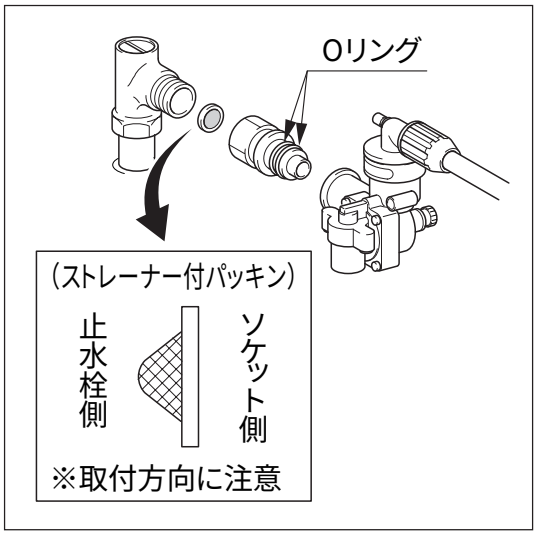

5、クリップリングを電磁弁とソケットの接続部（ツバ部）にはめ込み、クリップリングカバーを取り付けます。

※漏水の原因となりますので確実に接続されていることを確認してください。

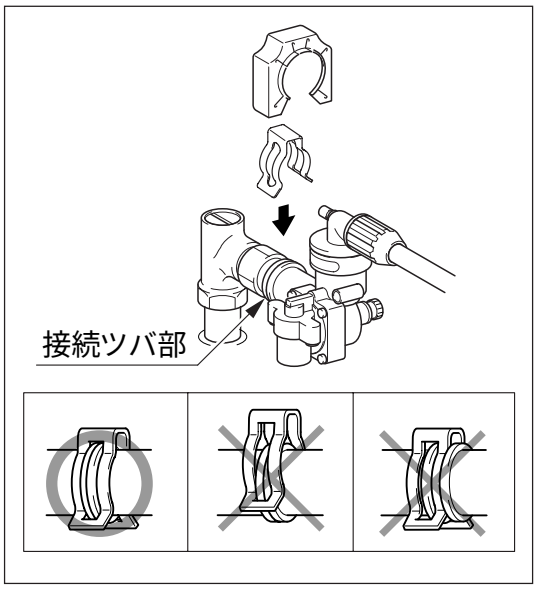

6、ストレーナーの掃除後は必ず吐水量調節を行ってください。（P.8 をご覧ください。）

●排水ホース、トラップの清掃方法

1、扉を開け、キャビネットの中に収納されているもの（洗剤、ブラシホルダー等）を取出します。
2、排水管の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。
3、排水トラップを取り外し、ゴミを取り除きます。
4、排水管の掃除を行ったあと、再度ナット部を手で締め付けます。
※袋ナットは手でしっかりと締め付けます。締付けがゆるいと、漏水やトラップ脱落の恐れがあります。
※パッキンの入れ忘れがないように注意してください。漏水の原因となります。
※袋ナットとパッキンのはめ合いは、きつめになっているので袋ナットをねじりながらはめ込んでください。
5、一度、水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。
※確認を怠ると、排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流して確認してください。

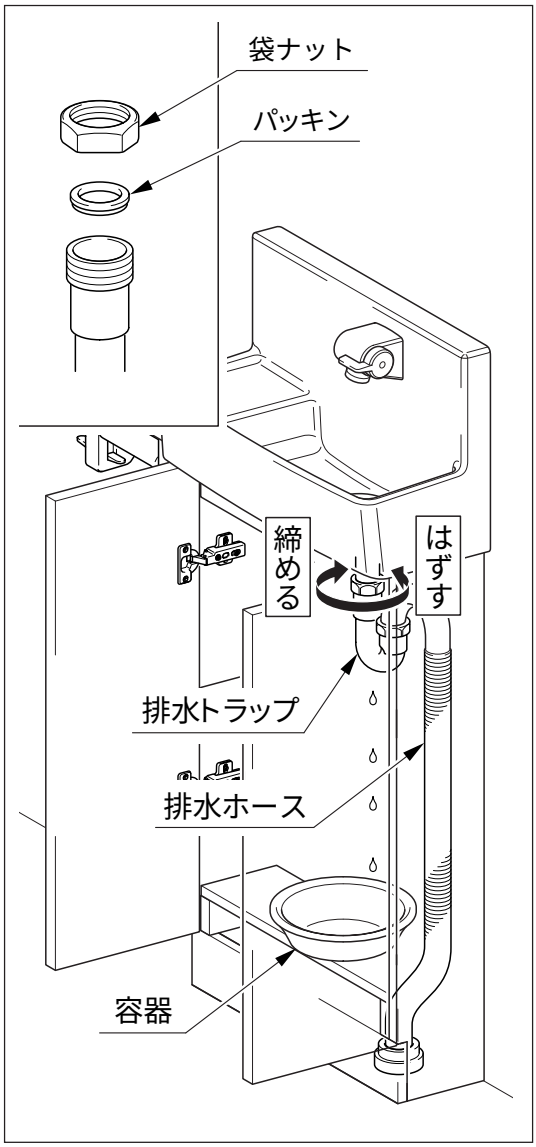

●長期間使用しない場合（本体内の水の汚れや凍結による破損の防止）

■長期間使用しない場合（準備）

●給水の停止および水抜き

1、止水栓を操作して、水栓金具への給水を止めます。

※このとき最初の位置をマークしておいてください。止水栓は調節してありますので、再使用時、元の位置に戻す必要があります。

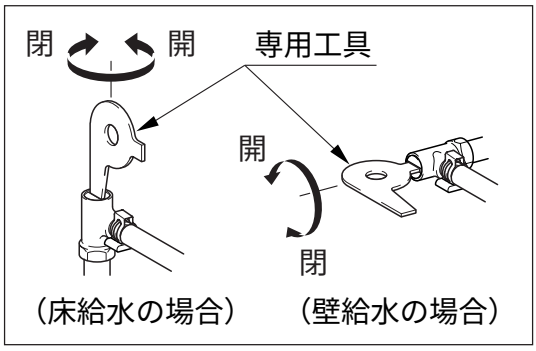

2、凍結の恐れがある地域では、凍結破損防止のため水栓ハンドルを操作して、水栓金具内の水を完全に抜きます。

※水抜きは止水栓を開いた状態で配管水抜き後に行います。

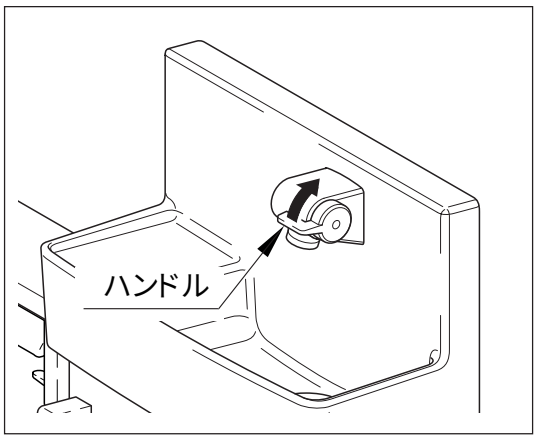

[自動水栓、温水自動水栓の場合]

1、配管の水抜栓を操作する。

2、電磁弁に付いている手動弁を開ける。(右にいっぱいまで回す)

3、10秒程経ってから手動弁を再び閉じる。(左にいっぱいまで回す)

※再通水直後は電磁弁内部の凍結により、自動水栓が作動しない場合があります。

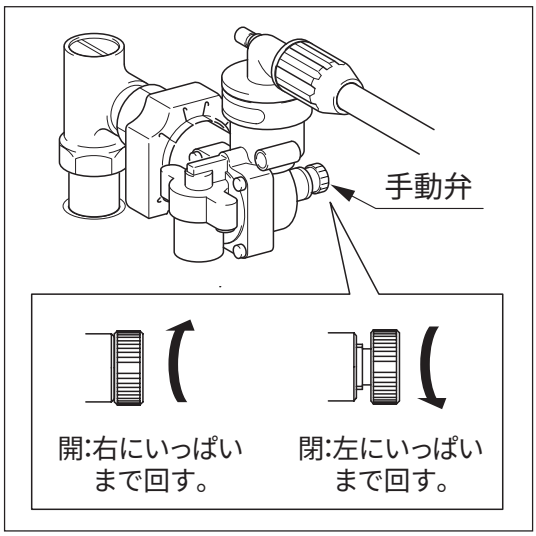

■再び使用する場合（試運転）

●止水栓を操作して水栓金具への給水を行います。

※マークしておいた元の位置に止水栓を調節してください。

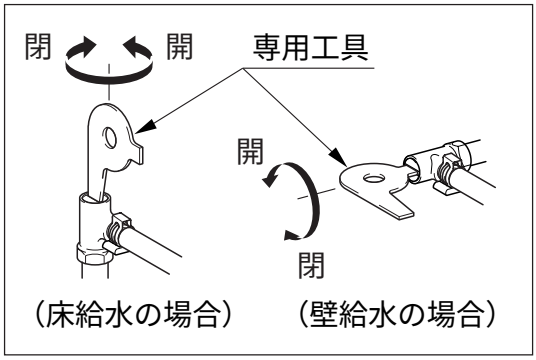

●アフターサービスについて

■修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

●“ 取扱説明書 ” どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ケガをする恐れがあります。

■定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより 3 年たったもの。

●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの。

■保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付日より 2 ケ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、巻末に記載の（株）INAX メンテナンス（フリーダイヤルをご利用ください）までご相談ください。

〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

- “ 技術料 ” + “ 出張料 ” + “ 部品代 ” で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（商品に表示）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

■部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低 6 年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。なお補修用性能部品の保有期間は経済産業省の指導によるものです。

■アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（巻末のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

MEMO

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

手洗キャビネット　スリム／スクエアタイプ

保証期間

取付日より2ケ年

取付日

年　月　日

無効

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ

(　　)　-

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、巻末を参照して、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」
TEL. 0120-1794-00
FAX. 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAX メンテナンス

365日受付＆修理

TEL. 0120-1794-11

受付時間　9:00～22:00

FAX. 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

GSU-1038（06030）